



OWNER'S MANUAL / LEGACY SPECIFICATION

ZEUS K670

사용설명서

2023년 제작 · 이전 사양

K670 공통

YES RV OWNER SUPPORT

필요한 장비를 빠르게 찾아보십시오.

01 내부 장치

전원 · 냉난방 · 가전

02 위생 설비

청수 · 오수 · 카세트 변기

03 외부 장치

어닝 · 전기선 · 아웃트리거

04 차량 지원

에어 서스펜션 · 요소수 · 연료

실제 장착된 장비의 외형과 모델이 동일한 경우에만 적용하십시오.

YES RV OWNER SUPPORT · LEGACY SPECIFICATION

목차

필요한 장비와 증상을 바로 찾아보십시오.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

내부 장치

03 조작 패널

04-05 적산계

06 창문

07 블루투스 카 오디오

08-10 스마트 TV

11-13 보일러·순환모터

14 12V·220V 소켓

15 냉장고

16-17 환기팬

18-20 카세트 변기

외부 장치

21 도어락

22 어닝

23 외부 전기선

24 청수

25 드레인·비상시동

26 오수

27 아웃트리거

28 퓨즈

29 에어 서스펜션

30 요소수·연료

적용 범위

본 설명서는 ZEUS K670 계열 이전 사양 차량의 공통 장비 사용법을 기준으로 합니다. 모델·연식·옵션에 따라 장비가 다를 수 있으므로 실제 차량과 제조사 표시를 우선하십시오.

안전 확인

도어락 초기 비밀번호는 제거했습니다. 배터리 전압표·비상시동·퓨즈·에어 서스펜션 절차는 담당자 확인 전에는 적용하지 마십시오.

조작 패널

캐빈의 전원과 주요 설비를 한곳에서 제어합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양



01

주전원

캐빈 전력

02

220V

인버터

03

A/V

TV·오디오

04

물펌프

청수 공급

05

냉장고

전원

06

보조등

후면 조명

07

메인등

해키창 조명

08

외부등

어닝등

09

간접조명

밝기 조절

10

수위

청수 잔량

11

적산계

가용 전력

12

보일러

난방·온수

적용 전 확인

차량에 장착된 조작 패널의 외형과 버튼 구성이 사진과 같은지 먼저 확인하십시오.


적산계 읽기

배터리 잔량과 충전·사용 상태를 확인합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요

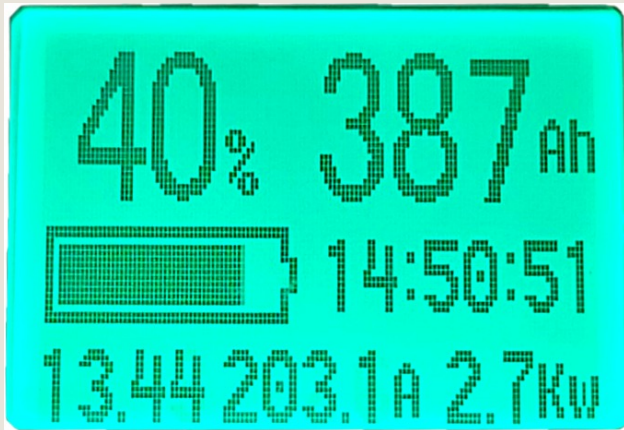

01	배터리 잔량	%
02	사용 가능 용량	Ah
03	사용·충전 예상 시간	h
04	현재 전압	V
05	사용·충전 전류	A
06	사용·충전 전력	W

표시 상태

백라이트 점등: 현재 사용 중인 전력량을 표시합니다.

백라이트 점멸: 충전 전력에서 사용 전력을 제외한 실충전량을 표시합니다.

정기 충전

원본 설명서는 2~3개월마다 외부 전원으로 완전 충전하여 배터리를 관리하도록 안내합니다. 실제 주기는 장착 배터리와 BMS 사양을 우선하십시오.

표시값 확인

적산계 설정 용량이 실제 배터리 사양과 다르면 잔량 표시가 정확하지 않을 수 있습니다. 차량별 배터리 용량을 먼저 확인하십시오.

적산계 전압 참고표

2023년 원본에 수록된 참고값입니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요

상태	전압(V)	원본 잔량	비고
사용 중	12.8	41%	
	12.6	21%	
	12.4	12%	
	12.2	8%	
	11.2	3%	BMS 차단
충전 중	13.5	51%	
	13.7	83%	
	13.9	92%	
	14.2	94%	
	14.4	95%	
	14.6	100%	

수치 재확인 필요

전압만으로 배터리 잔량을 판단하면 부하·충전 상태·셀 구성에 따라 큰 오차가 생길 수 있습니다. 아래 값은 2023년 원본 재현값이며 최종 기준표가 아닙니다.

영상 안내

적산계 설명 영상은 링크 확인 후 홈페이지 사용가이드에 추가 제공됩니다.

창문

개폐·환기·주행 잠금 상태를 구분합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양



1단 잠금 · 환기



2단 잠금 · 밀폐

개폐 방법

손잡이 버튼을 누른 상태에서 반시계 방향으로 돌립니다. 창문은 원하는 지점에서 고정할 수 있으며, 다시 일정한 힘으로 당기면 고정 해제됩니다.

1단 잠금

고무 패킹 사이에 틈이 남아 환기가 됩니다. 장기 주차 시 패킹의 장시간 압착을 줄이는 데 사용할 수 있습니다.

2단 잠금

고무 패킹이 완전히 맞닿아 실내를 밀폐합니다. 주행풍 유입과 창문 손상을 막기 위한 주행 상태입니다.

주행 전 필수

1단 잠금은 건조한 날씨에 환기가 필요할 때만 사용하십시오. 차량을 비우거나 비·세차·강풍이 예상될 때와 주행 전에는 모든 손잡이를 2단으로 잠그십시오.

블루투스 카 오디오

KMM-BT30 계열 오디오의 기본 페어링 절차입니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요



1

전원 켜기

오디오의 SRC 버튼을 눌러 기기를 켭니다.

2

기기 검색

휴대전화의 블루투스 설정에서 KMM-BT30 계열 이름을 찾아 선택합니다.

3

페어링 승인

표시창에 PAIRING·PRESS가 나타나면 볼륨 노브를 눌러 연결을 승인합니다.

연결 후

한 번 등록된 기기는 다음 사용 시 자동 연결될 수 있습니다. 연결이 되지 않으면 휴대전화에서 저장된 기기를 삭제한 뒤 다시 등록 하십시오.

장착 모델 확인

완전히 장착한 상태에서 설정하십시오. 오디오 모델명과 버튼 배치가 사진과 다르면 해당 제품 설명서를 따르고, 차량 양도 전에는 등록된 기기를 삭제하십시오.

스마트 TV

전원 공급 후 리모컨 홈 화면에서 기능을 선택합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양



1

A/V 전원 켜기

조작 패널의 A/V 버튼을 눌러 TV에 전원을 공급합니다.

2

TV 전원 켜기

리모컨의 전원 버튼을 누릅니다.

3

홈 메뉴 열기

홈 버튼을 누른 뒤 방향키와 확인 버튼으로 메뉴를 선택합니다.

4

네트워크 연결

무선 인터넷을 연결하면 지원되는 온라인 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

리모컨 확인

사진과 다른 리모컨이 장착된 경우 버튼 명칭과 설정 화면이 다를 수 있습니다.

전원이 켜지지 않을 때

조작 패널의 주전원과 A/V 버튼, TV 하단 또는 측면의 본체 전원 상태를 순서대로 확인하십시오.

주행 전

설정은 완전히 정차한 상태에서 진행하고, TV와 거치대가 움직이지 않도록 고정 상태를 확인하십시오. 차량 양도 전에는 Wi-Fi·계정 정보를 삭제하십시오.

스마트 TV · 무선 네트워크


설정 메뉴에서 사용할 Wi-Fi를 선택합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양


수치·절차 검증 필요

1 네트워크 메뉴

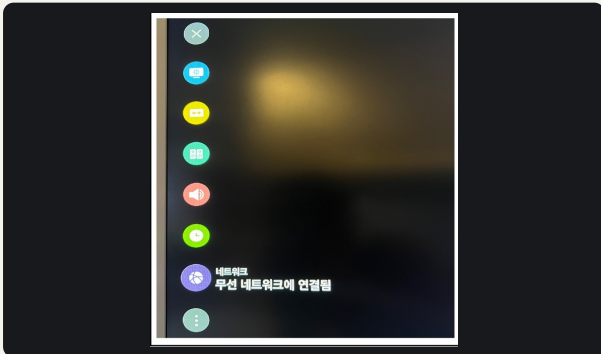


설정에서 네트워크 연결을 선택합니다.

2 무선 연결

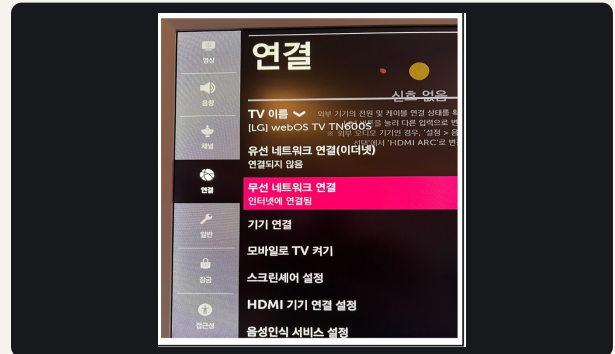


무선 네트워크 연결을 선택합니다.

3 Wi-Fi 선택

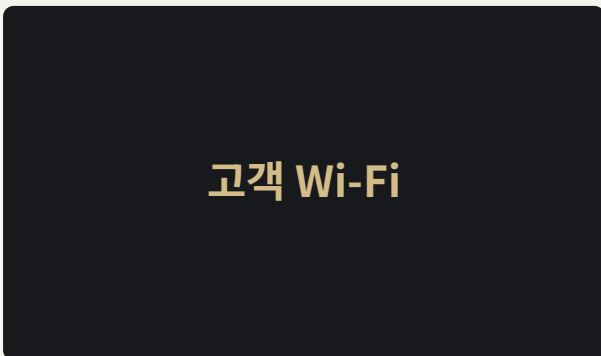

고객이 사용할 Wi-Fi 또는 휴대전화 핫스팟을 선택합니다.

4 비밀번호 입력

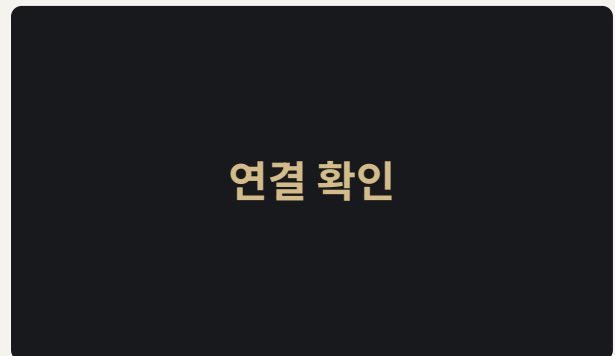

비밀번호를 입력하고 연결 상태를 확인합니다.

연결 순서

설정 > 네트워크 연결 > 무선 네트워크 연결 > 네트워크 선택 > 비밀번호 입력 > 연결 확인

화면 차이

TV 소프트웨어와 공유기 설정에 따라 메뉴 이름과 화면 구성은 달라질 수 있습니다.

스마트 TV · 블루투스


설정 메뉴에서 사용할 음향 기기를 선택합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양


수치·절차 검증 필요

1 출력 스피커

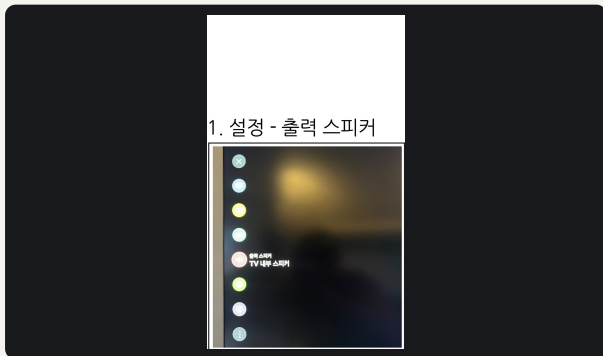


설정의 음향 메뉴에서 출력 스피커를 선택합니다.

2 블루투스 선택

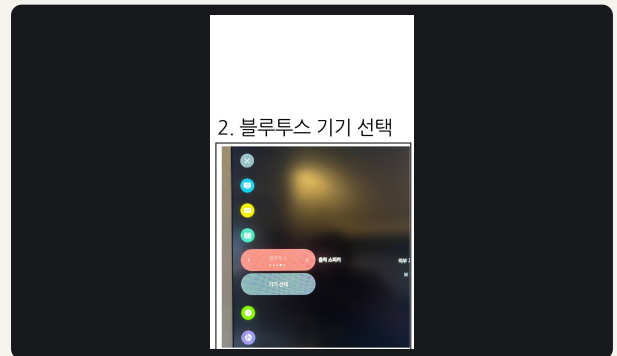


출력 방식에서 블루투스 기기 선택을 누릅니다.

3 주변 기기 찾기

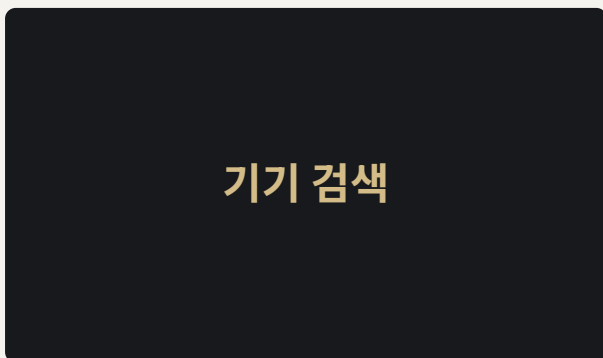

연결할 기기를 페어링 대기 상태로 만든 뒤 검색합니다.

4 대상 선택

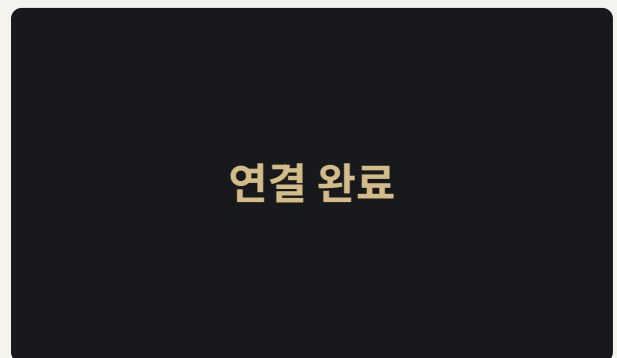

목록에서 고객 기기를 선택하고 연결 상태를 확인합니다.

연결 순서

설정 > 음향 > 블루투스 기기 선택 > 주변 기기 찾기 > 대상 기기 선택 > 연결 확인

기기 준비

연결할 스피커·이어폰을 먼저 페어링 대기 상태로 전환하십시오.

보일러

다이얼로 난방·온수 기능과 시간을 선택합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요



- 1 **작동**
다이얼 버튼을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
- 2 **메뉴 선택**
다이얼을 돌려 열선 아이콘을 선택한 뒤 버튼을 누릅니다.
- 3 **시간 설정**
표시된 타이머에서 원하는 시간을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 4 **종료**
작동을 멈추려면 다이얼을 길게 누릅니다.

작동 확인

작동 시 다이얼 테두리에 붉은 표시등이 켜집니다. 오류 코드가 나타나면 반복 조작하지 말고 장착된 보일러 모델을 확인하십시오.

안전

작동 전 외부 흡·배기구가 막히지 않았는지 확인하십시오. 배기가스 냄새·연기·CO 경보·이상 소음이 발생하면 즉시 정지하고 환기한 뒤 차량 밖으로 이동하십시오.

난방용 순환모터 스위치

난방 구역과 보조 히터 회로를 구분해 사용합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요



순환 보일러

블루투스 오디오 옆 또는 벙커 침대 옆에 위치합니다. 난방 구역을 분리해 사용할 수 있습니다.

히터

원본 설명서는 순환 보일러 스위치 오른쪽 다이얼을 히터 회로로 안내합니다.

겨울철 안내

원본 설명서는 청수 계통의 동파 방지를 위해 순환모터 가동을 권장합니다. 장기 보관 시에는 난방만 의존하지 말고 청수·배관 퇴수 상태를 함께 확인하십시오.

회로 확인

실차의 스위치 라벨과 배선 구성이 사진과 다른 경우 임의로 조작하지 마십시오.

히터 열봉

쇼파 아래 기계실의 전기식 보조 히터입니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요



히터 열봉 · 온도 다이얼



기계실 전체 위치



전용 누전 차단기

1

장치 식별

사진과 실차의 장치·배관·차단기 구성이 같은지 확인합니다. 검증 전에는 조작하지 않습니다.

2

정격 확인

220V 전원, 소비전력, 인버터 부하, 순환 조건과 과열 방지 조건을 담당자가 확인해야 합니다.

3

차량별 절차

장치 모델과 회로가 확인된 뒤 차량별 지정 절차로 사용합니다.

내용 검증 전 - 조작하지 마십시오

히터 열봉은 220V 고전력 기계실 설비입니다. 누수·과열·이상 냄새가 있거나 순환계통 상태가 확인되지 않으면 사용하지 말고 A/S에 문의하십시오.

12V·220V 소켓

전압과 소비전력을 확인한 뒤 사용하십시오.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양



12V 시가잭

- DC 12V 전용
- 원본 기준 120W 이상 사용 금지
- 금속 노출형·짧은 플러그 사용 금지

220V 콘센트

- 조작 패널의 220V 버튼을 먼저 켭니다.
- 사용 후 인버터를 끕니다.
- 고출력 제품의 동시 사용을 피합니다.

과부하 주의

전기포트·드라이어·인덕션 등은 한 대만으로도 인버터 연속정격을 넘을 수 있습니다. 기기 소비전력의 합이 차량 인버터 정격 이내인지 먼저 확인하십시오.

냉장고

계절과 적재량에 맞춰 냉각 단수를 조절합니다.


K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요



냉장고 본체 · 조절부



온도 · 풍량 조절

계절	원본 온도 기어	원본 풍량
봄 · 가을	기어 4~6	MIN-MAX 중간
여름	기어 2	MIN-MAX 약 3/4
겨울	기어 2	MIN-MAX 약 1/4

관리

냉장고는 220V 인버터와 별도 회로로 동작합니다. 장기간 사용하지 않을 때는 전원을 끄고 문을 열어 건조하십시오. 과도한 적재는 냉기 순환을 방해할 수 있습니다.

설정값 검증 필요



위 계절별 단수는 2023년 장착 냉장고의 원본 안내값입니다. 실차 모델 · 주변 온도 · 적재량을 우선해 조절하십시오.

맥스팬

실내 공기를 급기·배기하고 풍량을 조절합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

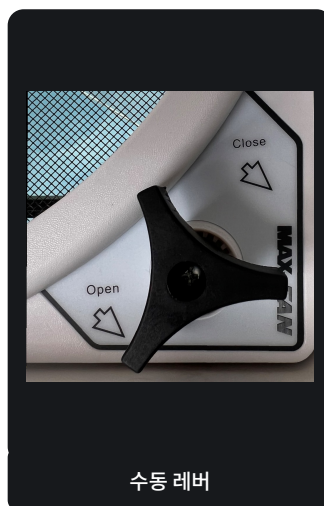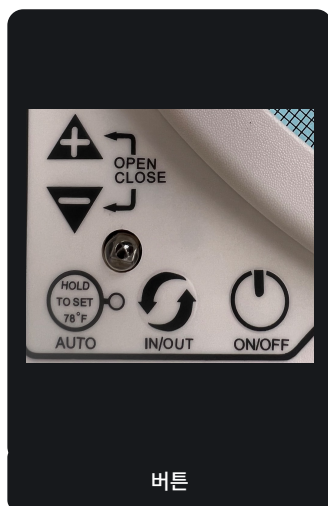

+ / -

풍량 조절

ON / OFF

팬 작동·정지

AUTO

약 78°F(25.5°C) 자동 운전

OPEN / CLOSE

커버 개폐

IN / OUT

급기·배기 전환

수동 레버

전원 없이 커버 개폐

주행 전 필수

주행 전에 지붕 커버가 완전히 닫혔는지 확인하십시오. 열린 상태로 주행하면 커버가 파손될 수 있습니다.

화장실 환풍기

지붕 커버를 연 뒤 급기·배기를 선택합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양



환풍기 본체



커버 레버



방향 스위치

스위치

- + : 송풍(밖에서 안으로)
- O : 정지
- : 환풍(안에서 밖으로)

사용 순서

1. 레버로 지붕 커버를 엽니다.
2. 화장실 전등·환풍기 전원을 켭니다.
3. 원하는 급기·배기 방향을 선택합니다.

주행 전 필수

주행 전에 지붕 커버를 완전히 닫으십시오.

카세트 변기 · 내부

급수·플랩·회전 기능은 장착 모델의 표시를 확인합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요



A형

- 급수 버튼을 누른 만큼 물이 나옵니다.
- 손잡이를 당겨 배출구를 엽니다.
- 카세트 만수 시 표시등이 붉게 켜집니다.

B형

- 표시등으로 만수·카세트 탈거 상태를 확인합니다.
- 급수 버튼과 손잡이 기능은 모델별 확인이 필요합니다.
- 원본 설명이 중복되어 실물 검증 전 조작하지 않습니다.

형식 확인

A형·B형 중 실차에 장착된 형식을 먼저 확인하고, 사진 속 레버·버튼 위치가 다르면 변기 제조사 설명서를 우선하십시오.

변기 카세트 · 외부

카세트를 안전하게 분리하고 지정된 장소에서 비웁니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양



카세트함 내부



카세트 잠금 상태



카세트 분리



배출 버튼 · 손잡이

1

분리

노란색 손잡이를 당겨 카세트를 꺼냅니다. 화장실 전원을 켜면 장착된 SOG 환기 장치가 작동할 수 있습니다.

2

배출

지정된 장소에서 노란 버튼을 눌러 내부 압력을 빼며 내용물을 배출합니다.

3

세척

가정용 세제 · 표백제 · 연마제는 사용하지 말고 제조사가 승인한 전용 제품만 지정 용량대로 사용합니다.

장착 전

보호장갑을 착용하고 지정된 위생 처리시설에서만 비우십시오. 카세트의 구멍이 닫힌 상태인지 확인한 뒤 키홈 방향에 맞춰 장착하십시오.

카세트 번기 · 약제 투입

카세트 탱크를 분리해 전용 약제와 물을 넣은 뒤 재장착합니다.


K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요


도식은 조작 순서 안내용입니다. 실제 형상·약제 용량은 장착 제품의 제조사 표시를 우선합니다.

1 카세트 분리

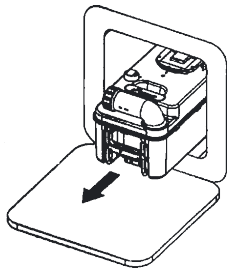

서비스 도어를 열고 잠금을 해제한 뒤 카세트를 수평으로 꺼냅니다.


2 배출 파이프 열기

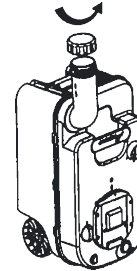

뚜껑 열기


카세트를 세우고 배출 파이프를 돌려 올린 뒤 뚜껑을 엽니다.

3 전용 약제·물 주입

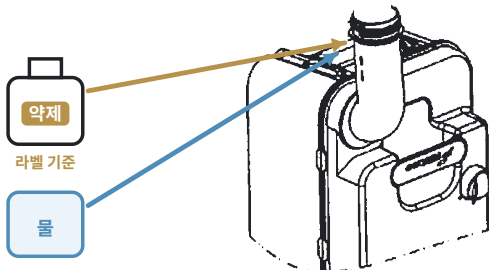

장착 제품의 전용 약제 라벨에 표시된 희석 비율과 물의 양을 따릅니다.


4 닫고 재장착

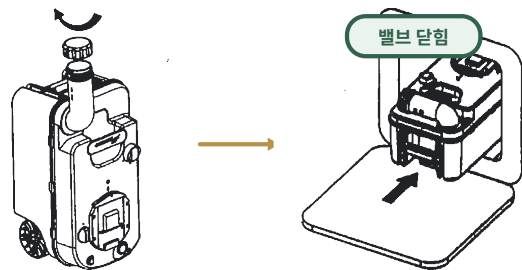

뚜껑을 잠그고 파이프를 접습니다. 밸브가 닫혔는지 확인한 뒤 레일에 맞춰 장착합니다.


투입 위치 주의

약제는 번기 불이나 밸브 쪽에 직접 붓지 말고 배출 파이프로만 넣으십시오. 직접 투입하면 카세트 패키지가 손상될 수 있습니다.

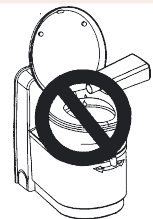

강제로 장착하지 마십시오

잘 들어가지 않으면 막 개폐 손잡이가 닫힘(CLOSED)인지 확인하고, 레일과 잠금 위치를 다시 맞추십시오.

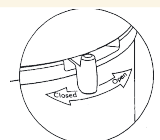


도어락

초기 비밀번호는 공개 문서에서 제거했습니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요

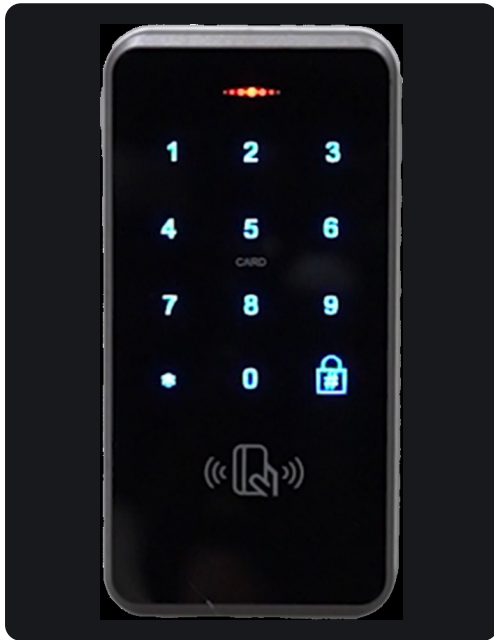

보안 정보

출고 초기 개폐번호와 관리자 번호는 공개하지 않습니다. 차량 인도 시 별도로 전달된 소유자 안내를 확인하십시오.

관리자 비밀번호 변경

* > [현재 관리자 번호] > # > 0 > [새 6자리 번호] > # > [새 번호 재입력] > #

개폐 비밀번호 변경

* > [현재 관리자 번호] > # > 9 > [새 4자리 번호] > #

사용자 카드 등록

* > [현재 관리자 번호] > # > 1 > 카드 태그 > *

모델 확인 필요

버튼 순서와 자릿수는 장착된 도어락 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 모델이 확인되지 않으면 아래 절차를 적용하지 마십시오.

어닝

경사·고정·기상 조건을 확인한 뒤 설치합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양



1

경사 만들기

다리 길이를 조절해 한쪽을 낮추고 빗물이 빠질 수 있도록 합니다.

2

지면 고정

팩과 스트랩을 사용해 어닝 다리를 고정합니다.

3

기상 확인

강풍이 예상되면 설치하지 말고 즉시 접습니다.

4

적설 금지

눈이 오거나 적설이 예상되면 어닝을 사용하지 말고 완전히 접습니다.

주행·이탈 전 필수

차량을 움직이거나 자리를 오래 비우기 전에 어닝을 완전히 접고 잠금 상태를 확인하십시오.


외부 전기선

정격 외부 전원을 차량 인입구에 연결합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요

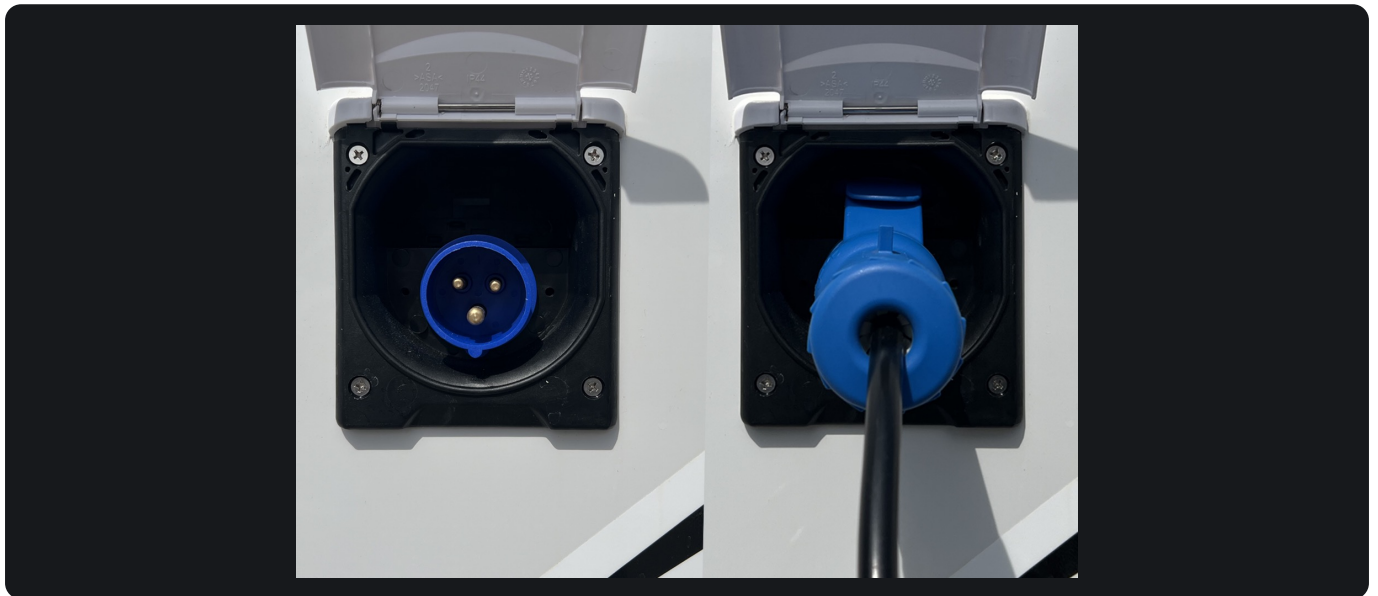

1

케이블 점검

피복 손상·눌림·플러그 변형이 없는지 확인하고 케이블을 완전히 폼니다.

2

차량 연결

마른 손으로 차량 인입구에 플러그를 끝까지 연결합니다.

3

외부 전원 연결

접지와 차단기가 있는 정격 전원에 연결합니다.

4

분리

외부 전원을 먼저 차단한 뒤 차량 측 플러그를 분리합니다.

정기 충전


원본 설명서는 약 3개월마다 외부 전원으로 인산철 배터리를 충전하도록 안내합니다. 실제 주기는 배터리·BMS 사양을 따르십시오.

청수 사용 및 충전

깨끗한 급수와 물펌프의 올바른 사용 순서를 확인합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

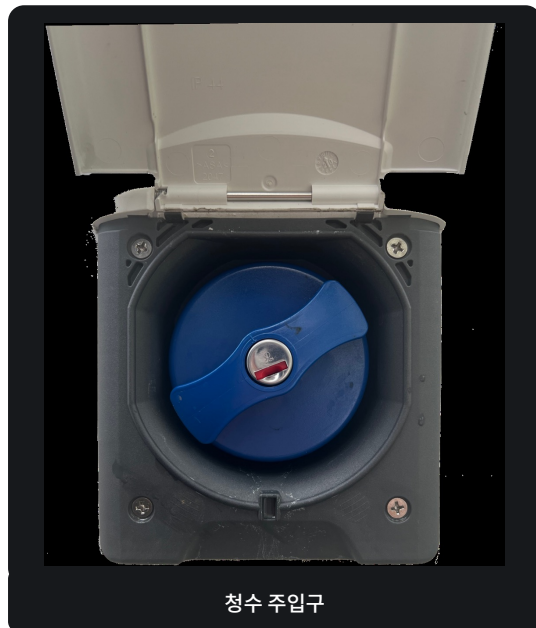


청수 주입구

청수 계통 확인

차량을 가능한 한 수평에 둔 상태에서 확인



수위 게이지

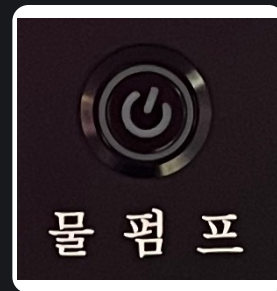

물펌프 스위치

경사 상태에서는 수위 표시가 실제 물의 양과 다를 수 있습니다.

1

주입구 열기

열쇠로 청수 주입구 캡을 열고 깨끗한 급수 호스를 넣습니다.

2

깨끗한 물 주입

음용에 적합한 것으로 확인된 물을 식수용 호스로 천천히 주입합니다. 위생이 확인되지 않은 저장수는 마시지 마십시오.

3

물펌프 작동

물을 사용할 때만 물펌프를 켜고, 사용 후에는 끕니다.

펌프 손상 주의

청수탱크가 빈 상태에서는 물펌프를 작동하지 마십시오.

드레인·비상시동

청수 배수와 긴급 시동 보조 스위치를 구분합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요



스위치 위치



드레인·비상시동

드레인

원본 설명서는 자동차 시동을 켜 상태에서 드레인 버튼을 작동하도록 안내합니다. 작동 조건은 차량별 회로 확인이 필요합니다. 탱크 관리는 용량에 맞는 승인 제품을 표시 용량대로 사용하고 충분히 행구십시오.

비상시동

해당 장치가 장착된 차량의 긴급 상황에만 적용됩니다. 원본에는 버튼을 누른 상태에서 시동하는 절차가 있으나, 회로와 사용 제한 시간이 검증될 때까지 공개 조작법에서 제외합니다.

내용 검증 전 - 비상시동을 조작하지 마십시오

시동배터리 손상·누액·동결·발열·이상 냄새가 있으면 사용하지 마십시오. 전기 담당자가 회로와 작동 조건을 확인한 뒤 차량별 절차로 안내해야 합니다.

오수 처리

오수 호스를 연결해 지정된 장소에서만 배출합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양



오수 호스 연결



오수 밸브

- 1 **호스 연결**
출고 시 제공된 오수 호스를 차량 하부 배출구에 단단히 연결합니다.
- 2 **밸브 열기**
손잡이를 수평으로 두면 열리고, 수직으로 두면 잠깁니다.
- 3 **지정 장소 배출**
허용된 배수 시설에서만 배출하고 완료 후 밸브와 캡을 잠급니다.

금지

주행 중 오수를 배출하지 마십시오. 물 사용 중에는 오수 밸브를 열어두지 마십시오.

아웃트리거

정박 중 차량의 흔들림을 줄이는 보조 장치입니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양



1

정박

평탄하고 단단한 지면에 차량을 정차하고 주차 브레이크를 체결합니다.

2

내리기

아웃트리거 핸들(복스알)을 사용해 지면에 닿을 때까지 내립니다.

3

주행 준비

모든 아웃트리거를 완전히 올리고 핸들을 운전석에 두어 재확인합니다.

출발 금지

아웃트리거가 내려간 상태로 차량을 움직이지 마십시오. 차량을 들어 올리는 잭으로 사용하지 마십시오.

퓨즈 교체

같은 정격의 퓨즈로만 교체합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요



전기함 위치



예비 퓨즈·퓨즈 박스

- 1 **전원 끄기**
외부전원·인버터·캐빈 주전원과 문제가 생긴 장비를 모두 끕니다.
- 2 **고장 위치 확인**
퓨즈박스에서 경고등이 켜진 회로를 확인합니다.
- 3 **동일 정격 교체**
예비 퓨즈 중 같은 색상·같은 정격의 퓨즈로 교체합니다.
- 4 **재확인**
교체 후 경고등과 장비 작동을 확인합니다.

반복 단선

새 퓨즈가 다시 끊어지면 더 큰 정격으로 교체하지 말고 사용을 중지한 뒤 배선 점검을 요청하십시오.

에어 서스펜션

시동 상태에서 WABCO 리모컨으로 차고를 조절합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치·절차 검증 필요



1

원본 1번 표기

1번 버튼을 누르면 가운데 초록색 표시등이 켜진다고 원본에 표기되어 있습니다.

2

원본 2번 표기

2번 위·아래 화살표 버튼으로 높이를 조절한다고 표기되어 있습니다.

3

원본 3번 표기

3번 버튼은 자동 작동으로 표기되었으나 실제 기능 확인이 필요합니다.

4

원본 4번 표기

4번 STOP 버튼으로 종료한다고 표기되어 있습니다.

내용 검증 전 - 조작하지 마십시오

버튼 기능은 컨트롤러 모델과 차량별 설정 확인이 필요합니다. 평탄한 곳에 정차하고 주차 브레이크를 체결하며 차량 아래에 사람이 있을 때는 절대 작동하지 마십시오.

절차 검증 필요

자동 모드의 기준 높이와 주행 전 복귀 위치는 장착 시스템 설정에 따라 다를 수 있습니다.

기타 사항

요소수와 연료 계통의 기본 정보를 확인합니다.

K670 공통

2023년 제작 · 이전 사양

수치 · 절차 검증 필요

요소수 탱크

20 L

원본 문서 표기 용량

- 계기판 트립에서 잔량 확인
- 핸들 리모컨으로 표시 메뉴 선택

연료 탱크

75 L

원본 문서 표기 용량

- 차량 연료와 보일러 연료 공용
- 연료 부족 시 보일러 작동 영향 가능

실차 우선 확인

탱크 용량과 계기판 표시 방식은 차대 연식 · 옵션 · 개조 이력에 따라 달라질 수 있습니다. 차량 등록정보와 실제 장착 사양을 우선하 십시오.

제원 재확인 필요

20L · 75L 수치는 K670 이전 사양 원본 설명서의 표기값입니다. 출고 기록과 차대 제원을 함께 확인하고, 주유 전에는 보일러를 완전히 종료하 십시오.